


Туристический телефон «ГудЛайн»

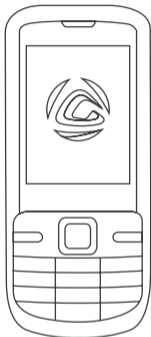

Комплектация:

1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Кабель с USB-разъемом
4. Наушники
5. Инструкция на английском языке
6. Краткая инструкция на русском языке

Краткая инструкция по использованию туристического телефона «ГудЛайн»:

Установка SIM-карт

Откройте заднюю крышку телефона и вставьте туристическую SIM-карту «ГудЛайн» в первый слот телефона.

❗ **Внимание**, если установить SIM-карту «ГудЛайн» во второй слот телефона, то исходящие звонки будут совершаться по технологии «обратного звонка».

Второй слот телефона Вы можете оставить свободным или установить в него вторую SIM-карту (российского или местного оператора связи).

Установка языка

- Войдите в меню SIM-карты и выберите пункт «Settings» («Настройки»).
- Выберите пункт «Phone settings» («Настройки телефона»).
- Далее, пункт «Language settings» («Языковые настройки»).
- Пункт «Display language» выберите «Русский».

Смена языка, выбор букв или цифр при отправке SMS-сообщений

- Для изменения языка, выбора букв или цифр при наборе SMS-сообщения нажмите клавишу #

Установка мелодии и громкости звонка

- Войдите в меню SIM-карты и выберите пункт «Профили»
- Далее в каждом профиле Вы сможете установить необходимую Вам громкость звонков и выбрать подходящую мелодию для звонков, SMS, клавиатуры нажав клавишу «Опции» и выбрав «Настройки».

Данный телефон имеет ограниченный выбор мелодий. Для

установки своих мелодий рекомендуем сохранить звуковые файлы на карте памяти формата MicroSD.

Фотокамера

Сохранение фото, сделанных с помощью фотокамеры данного телефона возможно только при наличии в телефоне карты памяти формата MicroSD.

Интернет/MMS

Вы можете отправлять и принимать MMS-сообщения. Для настройки MMS:

- Войдите в меню SIM-карты и выберите пункт «Settings» («Настройки»)
- Выберите пункт «Соединение»
- Выберите пункт «Учетная запись сети»
- В списке учётных записей создайте «Новое соединение»
- Укажите настройки Вашего Оператора связи и нажмите на «Сохранить».

Для туристических SIM-карт «ГудЛайн» укажите в поле «точка доступа» буквы: apn. Остальные поля можно не заполнять.

Данный телефон не поддерживает возможность просмотра web-страниц.

Добавление и поиск контактов

Вы можете перенести контакты с Вашего основного телефона на туристический телефон «ГудЛайн».

- Скопируйте контакты на SIM-карту с Вашего основного телефона
- Вставьте SIM-карту в туристический телефон «ГудЛайн» и выберите раздел «Контакты»
- Выберите пункт «Опции», далее «Импорт/Экспорт», далее «Копировать»
- Выберите путь для копирования и нажмите «ОК»

Совершение исходящего вызова

· Для совершения исходящего звонка наберите номер в международном формате или выберите его в телефонной книге

· Нажмите на кнопку «SIM1» или «SIM2», в зависимости от того, с какой SIM-карты Вы собираетесь совершить звонок («SIM1» - вставлена в первый слот телефона, «SIM2» - во второй слот). На туристическом телефоне установлено программное обеспечение, позволяющее скрывать процесс «обратного звонка» при исходящем вызове с SIM-карты «ГудЛайн», тем самым делая дозвон максимально удобным для абонента.

Сервисное обслуживание

Срок гарантийного обслуживания туристического телефона составляет 6 месяцев с момента продажи.

❗ Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары, сменные части, аккумуляторы, соединительные кабели и переходники.

В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине изготовителя, выявленных в течение гарантийного срока необходимо обращаться по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 34, корпус 1.

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете обратиться в круглосуточную Службу поддержки клиентов компании «ГудЛайн» по телефонам:

· 8(800) 100-00-18 (звонок по России бесплатный),

· +7(495) 22-55-777 (если Вы звоните с SIM-карты «ГудЛайн» из любой точки мира и из России - первые 3 минуты бесплатно)

Полную версию инструкции по эксплуатации Вы можете найти на сайте по адресу: <http://goodline.ru/instr-phone.pdf>